



UM 360



Εγχειρίδιο Χρήστη

Περιεχόμενα

<i>Περιεχόμενα</i>	<i>1</i>
<i>1. Συμβουλές Ασφάλειας.....</i>	<i>2</i>
<i>2. Περιεχόμενα συσκευασίας.....</i>	<i>2</i>
<i>3. Εισαγωγή.....</i>	<i>2</i>
<i>4. Κεντρικό Μενού</i>	<i>3</i>
4.1 Μουσική (Music)	3
4.2 Εγγραφή (Record)	5
4.3 Αναπαραγωγή ηχογράφησης (Replay)	5
4.4 Ραδιοφωνο FM.....	6
4.5 Ρυθμίσεις Συστήματος (System)	7
4.6 Τηλεφωνικός κατάλογος (Telephone book)	8
4.7 Ανάγνωση κειμένου (Text)	8
<i>5. Σύνδεση με το PC.....</i>	<i>8</i>
<i>6. Αναβάθμιση Firmware.....</i>	<i>9</i>
<i>7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά</i>	<i>10</i>
<i>8. Παράρτημα Α: Λογισμικό Μετατροπής Αρχείων ήχου(Sound Converter)</i>	<i>11</i>
<i>9. Παράρτημα Β: Λογισμικό Τηλεφωνικού Καταλόγου (Telephone Book Software)</i>	<i>12</i>

1. Συμβουλές Ασφάλειας

1. Για την αποφυγή βλάβης λόγω διαρροής ή διάβρωσης, παρακαλώ απομακρύνετε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό χρονικό διάστημα.
2. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία καθώς επίσης και σε συνθήκες έντονης υγρασίας.
3. Το "Hold Key" πρέπει να είναι στην θέση off πριν τη χρήση.
4. Για την αποφυγή γδαρσίματος, ξεφλουδίσματος της μπαταρίας ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης μην φέρνετε σε επαφή την συσκευή με αιχμηρά αντικείμενα.
5. Παρακαλώ αντικαταστήστε τις μπαταρίες στις πιο κάτω περιπτώσεις:
 - a. Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι άδειο ή αναβοσβήνει.
 - b. Η συσκευή ανάβει και σβήνει αυτόματα, ακόμα και μετά την επανεκκίνηση.
 - c. Η συσκευή δεν αποκρίνεται παρόλο που η μπαταρία έχει επανατοποθετηθεί.
6. Για την αποφυγή βλάβης λόγω στατικού ηλεκτρισμού, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε πολύ ξηρές περιβαλλοντικές συνθήκες.
7. Για την αποφυγή λάθους του συστήματος ή κακής λειτουργίας, μην αποσυνδέετε την συσκευή απότομα κατά τη διάρκεια φορμαρίσματος ή όταν ανεβάζετε ή κατεβάζετε δεδομένα ή μουσική.
8. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή αρχείων κλπ.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ακουστικά
- Καλώδιο USB
- CD με λογισμικό και Windows 98 drivers
- 1 μπαταρία AAA
- Εγχειρίδιο Χρήστη / Κάρτα Εγγύησης

3. Εισαγωγή

Λειτουργίες πλήκτρων:

1. **Play:** "►" Εκτελεί τις λειτουργίες **Power ON/OFF/Play/Pause/Stop**.
Κρατήστε πατημένο το "►" για να ανοίξετε ή να κλείσετε το MP3 Player.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "►" για να ξεκινήσετε ένα τραγούδι ή για παύση.
2. **Mode:** το "M" πλήκτρο εκτελεί διάφορες λειτουργίες είτε πατώντας το παρατεταμένα είτε στιγμιαία.
Πατώντας το παρατεταμένα μεταφέρεστε στο κεντρικό μενού από οποιοδήποτε υπομενού και να βρίσκεστε.
Πατώντας το στιγμιαία επιβεβαιώνεται την επιλογή σας ή μεταφέρεστε σε κάποιο υπομενού.
3. **Next:** "►►" πατήστε το για να μεταφερθείτε στο επόμενο τραγούδι,
Πατήστε το παρατεταμένα για fast – forward
4. **Previous:** "◄◄" πατήστε το για να μεταφερθείτε στο προηγούμενο τραγούδι,
Πατήστε το παρατεταμένα για fast – reverse
5. **Volume +:** Αύξηση έντασης ήχου










6. **Volume –**: Μείωση έντασης ήχου
7. **Hold**: Το πλήκτρο αυτό “κλειδώνει” τα άλλα πλήκτρα έτσι ώστε αν πατηθούν κατά λάθος να είναι ανενεργά.
8. **REC**: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε μια ηχογράφιση

Θύρες

9. **USB**: Σύνδεση με τον υπολογιστή
10. **Headphone**: Σύνδεση με τα ακουστικά
11. **MIC**: Εσωτερικό μικρόφωνο για ηχογράφιση φωνής

4. Κεντρικό Μενού

Πατήστε το πλήκτρο “▶” παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε το MP3 player. Αν βρίσκεστε ήδη μέσα σε κάποιο υπομενού (π.χ. μουσικής ή FM) πατήστε το «M» παρατεταμένα έτσι ώστε να δείτε το κεντρικό μενού όπως φαίνεται παρακάτω.

						
Music	Record	Replay	FM	System	TEL Book	TXT reading



4.1 Μουσική (Music)

Χρησιμοποιήστε “◀◀” και “▶▶” για να πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε μουσική και πιέστε το “M” για να εισέλθετε στο υπομενού .

Για να επιλέξετε μουσική:









“▶▶” πατήστε το για να μεταφερθείτε στο επόμενο τραγούδι. Πατήστε το παρατεταμένα για fast – forward












“◀◀”πατήστε το για να μεταφερθείτε στο προηγούμενο τραγούδι. Πατήστε το παρατεταμένα για fast – reverse

Ρύθμιση έντασης ήχου:Πιέστε “VOL-” για να μειώσετε την ένταση ή πιέστε “VOL+” για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Υπομενού μουσικής





Πιέστε το “▶” για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού. Όταν το MP3 player παίζει πατήστε το “M” για να εισέλθετε στο παρακάτω υπομενού μουσικής.

	Folder	Αναπαράγει μουσική στον φάκελο που έχετε επιλέξει.
	Normal	Normal λειτουργία
	Repeat One	Συνεχής επανάληψη του συγκεκριμένου τραγουδιού που έχετε επιλέξει.
	Repeat Folder	Επανάληψη ολόκληρου του φακέλου.
	Repeat All	Επανάληψη όλων των τραγουδιών
	Random	Αναπαράγει τα τραγούδια μέσα στον φάκελο σε τυχαία σειρά
	Intro	Αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε τραγούδι.
	Normal	

		Rock	
		Pop	
		Classic	
		Soft	
		Jazz	
		DBB	
	Tempo Rate		Μπείτε στο Tempo rate για να επιλέξετε την ταχύτητα που θέλετε να αναπαράγετε ένα τραγούδι (π.χ. ποιο γρήγορα ή ποιο αργά).
	Replay		<p>Μπείτε στο “Replay” για να επιλέξετε μόνο ένα τμήμα από κάποιο τραγούδι.</p> <p>Για να επαναλάβετε ένα τμήμα από κάποιο τραγούδι.</p> <p>Όταν το ‘Α’ αναβοσβήνει, πατήστε “▶▶” για να επιλέξετε την αρχή του τμήματος. Τότε το ‘Β’ θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.</p> <p>Όταν το ‘Β’ αναβοσβήνει, πατήστε “▶▶” ξανά για να επιλέξετε το τέλος του τμήματος. Τώρα το MP3 player θα παίζει συνεχώς το τμήμα που έχετε επιλέξει.</p> <p>Για να επιλέξετε άλλο τμήμα, πατήστε “◀◀” και το ‘Α’ θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα μπορείτε να ξαναρχίσετε την διαδικασία όπως την περιγράψαμε πριν .</p> <p>Το “A-B Replay” θα συνεχίσει μέχρι να πατήσετε το “M” .</p>
	Replay Times		Μπείτε στο Replay Times για να ρυθμίσετε πόσες φορές θέλετε να επαναληφθεί το τμήμα του τραγουδιού που έχετε προεπιλέξει.
	Replay Gap		Μπείτε στο Replay Gap και ρυθμίστε πόσα δευτερόλεπτα θέλετε να περάσουν μέχρι να επαναληφθεί το τμήμα που έχετε προεπιλέξει.
	Exit		Έξοδος από το Music-Playback υποπμενού

Υπομενού μουσικής

Πατήστε “▶” ξανά για σταμάτημα/παύση του αρχείου που αναπαράγεται. Όταν η αναπαραγωγή σταματήσει πατήστε το «M» για να εισέλθετε στο παρακάτω υπομενού:

	Local Folder	Επιλέξτε φάκελο (εάν έχετε ήδη δημιουργήσει) από τον οποίο θέλετε να ακούσετε τα τραγούδια.
	Delete file	Επιλέξτε “Delete file” για να σβήσετε ένα τραγούδι.
	Delete All	Επιλέξτε “Delete All” για να σβήσετε όλα τα τραγούδια.
	Exit	Έξοδος από το υπομενού μουσικής

Lyrics

Έχετε την δυνατότητα να διαβάσετε τους στίχους του τραγουδιού που ακούτε. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να σώσετε το αρχείο ήχου και το “.lrc” αρχείο (είναι το αρχείο που περιέχει τους στίχους του τραγουδιού) και τα δύο στον ίδιο φάκελο και με το ίδιο όνομα

Αν οι στίχοι “lyrics” υπάρχουν για κάποιο τραγούδι, το εικονίδιο αριστερά στην οθόνη σας θα αλλάξει από  σε .

Ενώ το τραγούδι παίζει και για να εμφανιστούν οι στίχοι (lyrics) κρατήστε το “M” πατημένο. Οι χαρακτήρες στο αρχείο “lyrics” δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 500.



4.2 Εγγραφή (Record)

Χρησιμοποιήστε “◀◀” και “▶▶” για να πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε εγγραφή και πιάστε το “M” για να εισέλθετε στο υπομενού .

	Local Folder		Τα αρχεία ηχογράφησης αποθηκεύονται στο φάκελο Root. Για να επιλέξετε διαφορετικό φάκελο αποθήκευσης πηγαίνετε στο Local Folder και επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε
	Rec Type	Fine REC	Εγγραφή υψηλής πιστότητας.
		Long REC	Εγγραφή μεγαλύτερης διάρκειας αλλά μικρότερης πιστότητας.
		Fine VOR	Στην κατάσταση Long VOR ή Fine VOR , η συσκευή θα σταματήσει να ηχογραφεί όταν σταματήσει ο ήχος και θα ξαναρχίσει μόλις ο ήχος επανέλθει.
		Long VOR	
	Exit		Έξοδος από το υπομενού εγγραφής

Μέσα στο υπομενού εγγραφής πατήστε “M” και μετά “Rec Type” για να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους εγγραφής. Χρησιμοποιήστε “◀◀” και “▶▶” για να επιλέξετε τον τύπο που θέλετε και πατήστε “M”. Πατήστε το “▶” για να ξεκινήσει η ηχογράφηση. Πατήστε το “▶” ξανά για να σταματήσει η ηχογράφηση. Τώρα έχετε τις παρακάτω επιλογές :

- 1) Πατήστε “▶” για να ξεκινήσει η ηχογράφηση από εκεί που έχετε σταματήσει, και
- 2) Πατήστε “▶” παρατεταμένα έτσι ώστε να σώσετε την ηχογράφησή σας και να δημιουργήσετε ένα αρχείο εγγραφής.

Σημείωση:

1. Όταν η ηχογράφηση ξεπερνά τα 60 λεπτά, η ώρα θα εμφανίζεται με την εξής μορφή ΩΩ:ΛΛ .
2. Κατά την διάρκεια της ηχογράφησης , αν η μπαταρία τελειώνει, το MP3 player θα σταματήσει την ηχογράφηση και θα σώσει το αρχείο. Αν η οθόνη LCD δείχνει ότι η μπαταρία τελειώνει, ο χρήστης πρέπει να αλλάξει την μπαταρία για να συνεχιστεί η ηχογράφηση.
3. Το αρχείο της ηχογράφησης δεν θα σωθεί αν διακοπεί απότομα η τροφοδοσία για οποιοδήποτε λόγο.
4. Κάθε φάκελος χωράει έως 99 αρχεία. Αν ο φάκελος είναι γεμάτος το MP3 player θα το επισημάνει με την ένδειξη «catalog is full».
5. Αν η μνήμη είναι γεμάτη το MP3 player θα το επισημάνει με την ένδειξη “No space”.



4.3 Αναπαραγωγή ηχογράφησης (Replay)

Χρησιμοποιήστε “◀◀” και “▶▶” για να πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε αναπαραγωγή ηχογράφησης και πιάστε το “M” για να εισέλθετε στο υπομενού .

Υπομενού αναπαραγωγής ηχογράφησης

Πιάστε το “▶” για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού. Όταν το MP3 player παίζει πατήστε το “M” για να εισέλθετε στο παρακάτω υπομενού αναπαραγωγής ηχογράφησης.

		Folder	Αναπαράγει μουσική από τον φάκελο που έχετε επιλέξει.
		Normal	Normal λειτουργία
		Repeat One	Συνεχής επανάληψη του συγκεκριμένου τραγουδιού που έχετε επιλέξει.

		Repeat Folder	Επανάληψη ολόκληρου του φακέλου.
		Repeat all	Επανάληψη όλων των τραγουδιών
		Random	Αναπαράγει τα τραγούδια μέσα στον φάκελο σε τυχαία σειρά
		Intro	Αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε τραγούδι.
	Tempo Rate		Μπείτε στο Tempo rate για να επιλέξετε την ταχύτητα που θέλετε να αναπαράγετε ένα τραγούδι (π.χ. ποιο γρήγορα ή ποιο αργά).
	Replay		<p>Μπείτε στο “Replay” για να επιλέξετε μόνο ένα τμήμα από κάποιο τραγούδι.</p> <p>Για να επαναλάβετε ένα τμήμα από κάποιο τραγούδι.</p> <p>Όταν το ‘Α’ αναβοσβήνει, πατήστε “▶▶” για να επιλέξετε την αρχή του τμήματος. Τότε το ‘Β’ θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.</p> <p>Όταν το ‘Β’ αναβοσβήνει, πατήστε «▶▶» ξανά για να επιλέξετε το τέλος του τμήματος. Τώρα το MP3 player θα παίζει συνεχώς το τμήμα που έχετε επιλέξει.</p> <p>Για να επιλέξετε άλλο τμήμα, πατήστε “◀◀” και το ‘Α’ θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα μπορείτε να ξαναρχίσετε την διαδικασία όπως την περιγράψαμε πριν .</p> <p>Το “A-B Replay” θα συνεχίσει μέχρι να πατήσετε το “M” .</p>
	Exit		Έξοδος από το υπομενού αναπαραγωγής ηχογράφησης

Υπομενού αναπαραγωγής ηχογράφησης

Πατήστε “▶” ξανά για σταμάτημα/παύση του αρχείου που αναπαράγεται. Όταν η αναπαραγωγή σταματήσει πατήστε το «M» για να εισέλθετε στο παρακάτω υπομενού:

	Local Folder	Επιλέξτε φάκελο (εάν έχετε ήδη δημιουργήσει) από τον οποίο θέλετε να ακούσετε τα τραγούδια.
	Delete file	Επιλέξτε “Delete file” για να σβήσετε ένα τραγούδι.
	Delete All	Επιλέξτε “Delete All” για να σβήσετε όλα τα τραγούδια.
	Exit	Έξοδος από το υπομενού Αναπαραγωγής ηχογράφησης



4.4 Ραδιοφωνο FM

Χρησιμοποιήστε “◀◀” και “▶▶” για να πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε ραδιόφωνο FM και πιάστε το “M” για να εισέλθετε στο υπομενού .



1) Αυτόματη ανίχνευση

Πατήστε “◀◀” ή “▶▶” για δυο δευτερόλεπτα , η συσκευή αναζητά ραδιοφωνικές συχνότητες και σταματά όταν εντοπίσει ραδιοφωνικό σήμα.









2) Μικρό ρυθμίσεις

Πιέστε “◀◀” για μικρό – ρύθμιση (κατά 100KHz) λιγότερο από εκεί που βρίσκεστε

Πιέστε “◀◀” για μικρό – ρύθμιση (κατά (100KHz) περισσότερο από εκεί που βρίσκεστε ,

Αν έχετε σώσει πάνω από ένα σταθμό, πατήστε “▶” για να προχωρήσετε στον επόμενο και ούτω καθεξής.

Υπομενού FM











	Save	Επιλέξτε "Save" για να σώσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό που έχετε επιλέξει .
	Delete	Σβήνει τον συγκεκριμένο σταθμό από την μνήμη.
	Delete All	Σβήνει όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς από την μνήμη.
	Normal Band	Επιλέξτε Normal Band για τους τοπικού ραδιοφωνικούς σταθμούς.
	Japan Band	Αυτή η ρύθμιση απευθύνεται στην Ιαπωνική αγορά.
	Fine REC	Ηχογράφηση υψηλής πιστότητας .
	Long REC	Εγγραφή μεγαλύτερης διάρκειας αλλά μικρότερης πιστότητας.
	Exit	Έξοδος από το υπομενού FM



Σημείωση:

Η "Normal frequency" και "Japanese frequency" μπορούν να σώσουν η κάθε μια έως 20 σταθμούς.

**4.5 Ρυθμίσεις Συστήματος (System)**

Χρησιμοποιήστε "◀◀" και "▶▶" για να πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε ρυθμίσεις συστήματος και πιάστε το "M" για να εισέλθετε στο υπομενού .





	Record Time		Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα. Πιάστε "Vol+" ή "vol-" και χρησιμοποιήστε "▶▶" και "◀◀" για να αλλάξετε την ένδειξη.
	Back light		Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός της οθόνης πατώντας τα πλήκτρα "▶▶" και "◀◀".
	Backlight mode		Επιλέξτε το χρώμα που σας αρέσει (στις επιλογές από 0-6 είναι 7 διαφορετικά χρώματα , στην επιλογή 7 είναι 7 χρώματα που εναλλάσσονται)
	Language		Μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα πατώντας τα πλήκτρα "▶▶" και "◀◀".
	Power off	Off time	Μπορείτε να ρυθμίσετε σε πόση ώρα θα τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
		Sleep time	Μπορείτε να ρυθμίσετε σε πόση ώρα θα τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής όταν την χρησιμοποιείτε
	Replay Mode	Manual	Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που θα γίνεται η επανάληψη: χειροκίνητα ή αυτόματα.
		Auto	
	Contrast		Η αντίθεση της οθόνης υγρών κρυστάλλων μπορεί να ρυθμιστεί από 1 μέχρι 16 πατώντας τα πλήκτρα "▶▶" and "◀◀".
	Online Mode		Επιλέξτε το μέρος της συσκευής από το οποίο επιθυμείτε να διαβάζει και να αναπαράγει αρχεία. Multi drive: από όλη τη μνήμη της συσκευής Normal Only: μόνο το κομμάτι που δεν έχει κρυπτογραφηθεί. Encrypted Only: μόνο το κομμάτι που έχει κρυπτογραφηθεί. Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα MP3 Player Disk Tool, που βρίσκεται στο συνοδευτικό CD, για να δημιουργήσετε τομείς στη συσκευή και να τα κρυπτογραφήσετε.
	Memory Info		Μπορείτε να ενημερωθείτε για την ελεύθερη μνήμη της συσκευής.
	Firmware version		Μπορείτε να ενημερωθείτε για την έκδοση του λογισμικού της συσκευής.

	Firmware upgrade		Μπορείτε να αναβαθμίσετε την έκδοση του λογισμικού της συσκευής χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 'MP3 Player Update Tool' το οποίο βρίσκεται στο συνοδευτικό CD.
	Exit		Έξοδος από το υπομενού ρυθμίσεων της συσκευής



4.6 Τηλεφωνικός κατάλογος (Telephone book)

Χρησιμοποιήστε “◀◀” και “▶▶” για να πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε τηλεφωνικός κατάλογος και πιάστε το “M” για να εισέλθετε στο υπομενού .

	Browse TEL		Βρείτε και διαβάστε τους ήδη υπάρχοντες αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, e-mail κ.λ.π
	Import Tel File		Μπορείτε να εισάγετε αρχεία με αριθμούς τηλεφώνων και προσωπικά στοιχεία που έχετε δημιουργήσει.
	Export Tel File		Μπορείτε να εξάγετε αποθηκευμένους καταλόγους από την συσκευή σας σε TXT αρχεία, έτσι ώστε να τα αποθηκεύσετε και να τα μετατρέψετε αν το επιθυμείτε στον υπολογιστή σας.
	Exit		Έξοδος από το υπομενού τηλεφωνικού καταλόγου




Σημείωση:

Μέσα στο CD υπάρχει λογισμικό που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις επαφές σας και τα προσωπικά τους στοιχεία. Διαβάστε της οδηγίες χρήσης που είναι στο παράρτημα προσεκτικά.



4.7 Ανάγνωση κειμένου (Text)

Χρησιμοποιήστε “◀◀” και “▶▶” για να πλοηγηθείτε στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε και πιάστε το “M” για να εισέλθετε στο υπομενού.

	DIR select		Επιλέξτε τον κατάλογο μέσα στον οποίο είναι το αρχείο που θέλετε να διαβάσετε.
	File select		Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαβάσετε. Χρησιμοποιήστε “▶▶” και “◀◀”
	Text read		Διαβάστε το αρχείο χρησιμοποιώντας “▶▶” και “◀◀”.

Σημείωση:


Για να βγείτε από το υπομενού πιάστε το “M” παρατεταμένα.

Αν το αρχείο που θέλετε να αναγνώσετε είναι στον root catalog, δεν χρειάζεται να επιλέξετε φάκελο από το dir select.

5. Σύνδεση με το PC

Συνδέστε την συσκευή στη θύρα USB του υπολογιστή σας. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

1.Φάση αναμονής



2. Downloading δεδομένων



3.Uploading δεδομένων



Σημείωση:


Αν η συσκευή παίζει την στιγμή που την έχετε συνδέσει στην USB θύρα του υπολογιστή σας, θα σταματήσει . Όταν αποσυνδέσετε την συσκευή από τον υπολογιστή σας, αυτή θα ξεκινήσει από το σημείο που είχε σταματήσει.

Μην αποσυνδέετε την συσκευή όταν μεταφέρετε αρχεία.


6. Αναβάθμιση Firmware

Συνδέστε την συσκευή στον υπολογιστή σας και εγκαταστήστε το απαραίτητο λογισμικό από το CD που σας έχει δοθεί .


Αφού τελειώσετε την εγκατάσταση εκτελέστε το “MP3 Player Update” και κάντε κλικ στο “Select new firmware file”.

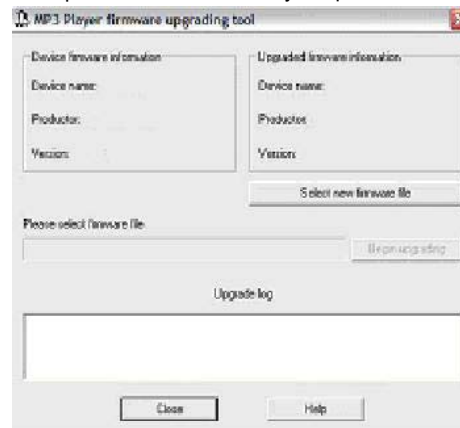

3. Επιλέξτε το νέο αρχείο firmware

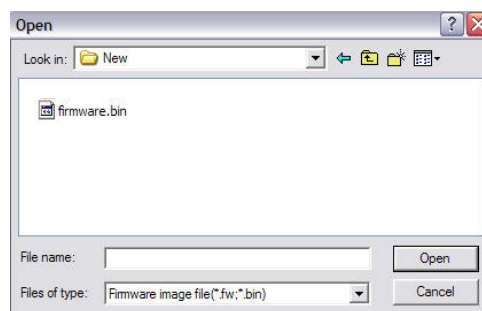

4. Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο open. Κάντε κλικ στο “Begin upgrading” για να ξεκινήσει η διαδικασία

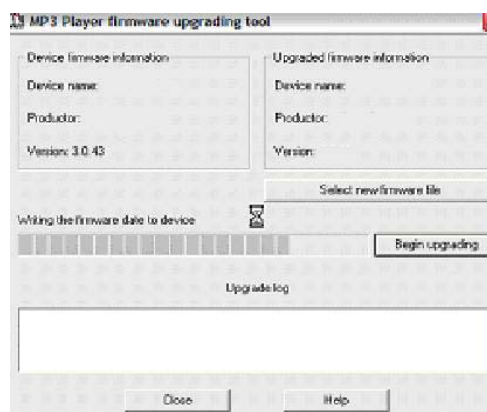

5. Αν η διαδικασία της αναβάθμισης έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη.



7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Music formats Supported

- MP1, MP2, MP3
- WMA, WMV
- WAV,
- ASF

Audio Specifications

- Output Ratio: (L) 10mW + (R) 10mW
- MP3 Bit Rate: 8Kbps – 320Kbps
- WMA, WMV, ASF bit rate: 5Kbps – 384Kbps
- SNR: 85db

Recording Specifications

- Sample Ratio: 8Khz
- Recording Format: WAV(32Kbps), ACT(8Kbps)

FM Radio

- Frequency: (Normal Band) 87MHz-108MHz
(Japan Band) 76 MHz-90MHz
- Presets: 20 Stations
- Output Ratio: (L) 10mW + (R) 10mW
- SNR: 45db

Computer Connection

- USB 2.0

LCD Screen

- Matrix graphic screen (132*32)
- 7-color backlight

Power Supply

- 1 AAA battery (approximately 10h continuous play)

OS Compatibility

- Win 98/98SE/Me/2000/NT/XP
- Mac OS 10
- Linux 2.4.2

Environmental Specifications

- Temperature: -5°C - 40°C


Physical Specifications

- Dimensions: 84mm x 30mm x 17mm
- Weight: 28g (without battery)


Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση .

8. Παράρτημα Α: Λογισμικό Μετατροπής Αρχείων ήχου(Sound Converter)


1. Εκτελέστε το λογισμικό sound converter και κάντε κλικ στο "Open"

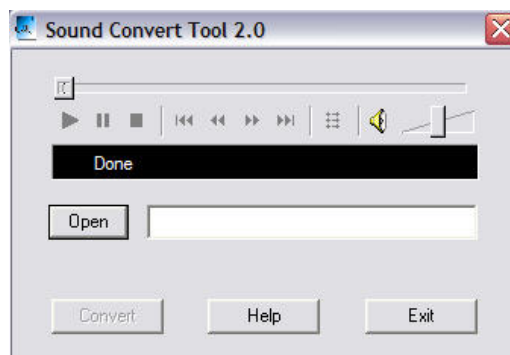


2. Επιλέξτε το ACT αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε.

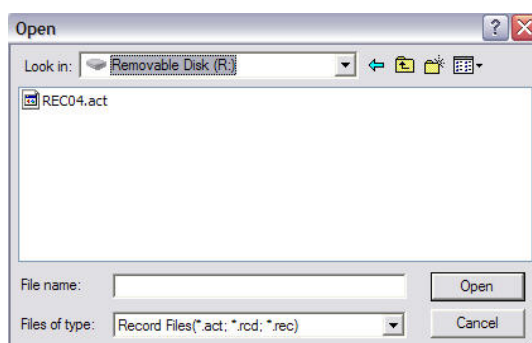

3. Κάντε κλικ στο "Convert" για να ξεκινήσει η μετατροπή του αρχείου σας σε WAV αρχείο.

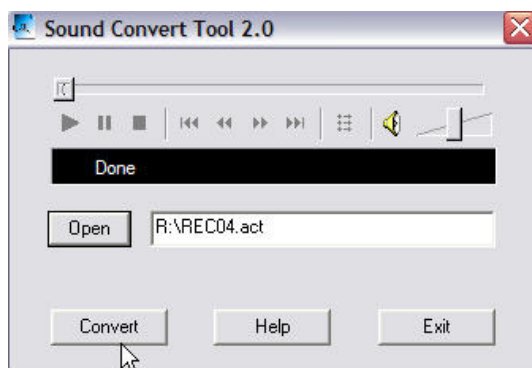


4. Το συγκεκριμένο λογισμικό μετατρέπει ACT αρχεία σε WAV. Επίσης μπορεί να αναπαραγάγει WAV και MP3 αρχεία.

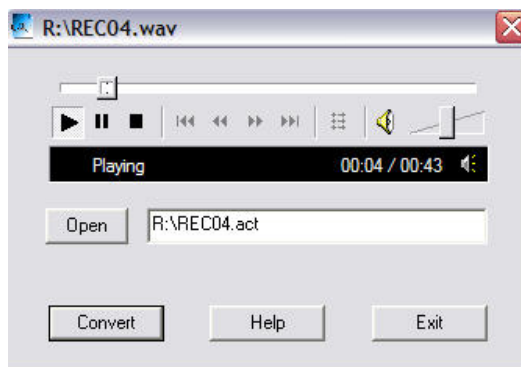

9. Παράρτημα Β: Λογισμικό Τηλεφωνικού Καταλόγου (Telephone Book Software)

Το λογισμικό επεξεργασίας τηλεφωνικού καταλόγου, μπορεί να δημιουργήσει ένα τηλεφωνικό κατάλογο για το MP3 player και μπορεί να επεξεργαστεί αρχεία τηλεφωνικού καταλόγου που εξάγει η συσκευή.

Ανοίξτε το Dialog.exe για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

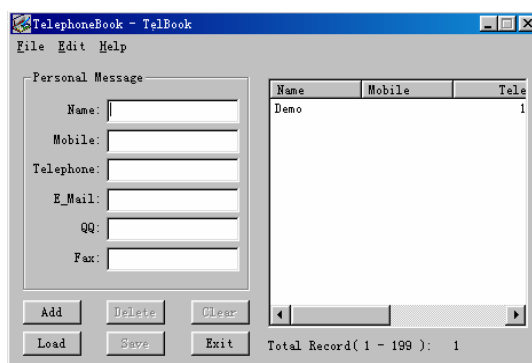

Name: Το όνομα της επαφής σας (όχι πάνω από 16 χαρακτήρες, δεν μπορεί να μείνει κενό).

Mobile: Το κινητό τηλέφωνο της επαφής σας (όχι πάνω από 16 χαρακτήρες, δεν μπορεί να μείνει κενό).

Telephone: Τηλεφωνικός αριθμός της επαφής σας (όχι πάνω από 32 χαρακτήρες).

E – mail: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ((όχι πάνω από 32 χαρακτήρες).

QQ: Ο αριθμός QQ (απευθύνεται στην Ασιατική αγορά).

FAX: Αριθμός FAX (όχι πάνω από 16 χαρακτήρες,).

Total: Συνολικός αριθμός εγγραφών στον τηλεφωνικό κατάλογο (όχι πάνω από 199).

Name Preview: Παρουσιάζει τα ονόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

1) Δημιουργήστε μια εγγραφή

Μόλις περάσετε τις πληροφορίες από τις προσωπικές σας επαφές κάντε κλικ στο Add. Αυτή η εγγραφή σας θα αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό σας κατάλογο και το όνομα της εγγραφής θα φαίνεται στην Name preview area.

2) Διαγράψτε μια εγγραφή

Επιλέξτε μια εγγραφή από το Name Preview. Κάντε κλικ στο Delete για να διαγράψετε την εγγραφή.

3) Καθαρίστε μια εγγραφή

Κάντε κλικ στο Clear για να καθαρίσετε τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Personal Message.

4) Εισάγετε πληροφορίες στον τηλεφωνικό κατάλογο

Κάντε κλικ στο Load για να εισάγετε το αρχείο του τηλεφωνικού καταλόγου, οι οποίες εξάγονται από το MP3 player.

5) Σώστε τις πληροφορίες στον τηλεφωνικό κατάλογο

Μόλις τελειώσετε με τις τροποποιήσεις στον τηλεφωνικό κατάλόγό σας, πατήστε το Save για να τις σώσετε και να δημιουργήσετε το TelBook.bin. Μόνο αν το σώσετε σε μορφή “.bin” θα μπορούσατε να το εισάγετε στη συσκευή σας .

6) Αποθήκευση ως....

Επιλέξτε “Save as...” από το μενού, για να μετατρέψετε το αρχείο τηλεφωνικού καταλόγου σε εύκολα αναγνώσιμο TXT αρχείο.

7) Έξοδος

Κάντε κλικ στο exit για να εξέλθετε από το πρόγραμμα.